



LXS-15F₂~50F₂旋翼式液封冷水水表使用说明书

一、概述

测量流经自来水管道的饮用冷水的总量。本水表计数器采用特种液体封装，具有湿式水表始动流量小、干式水表读数清晰等优点,特别适宜于水质较差的管网。

本产品执行标准：GB/T 778.1~5-2018《饮用冷水水表和热水水表》。

二、技术指标


型号	公称口径	Q_3/Q_1	过载流量 Q_4	常用流量 Q_3	分界流量 Q_2	最小流量 Q_1	最小读数 Min	最大读数 Max
	mm		m ³ /h		L/h		m ³	
LXS-15F ₂	15	80	3.125	25	50.0	31.3	0.00005	99999
		100			40.0	25.0		
		125			320	200		
		160			250	156		
LXS-20F ₂	20	80	5	4	80.0	50.0		
		100			64.0	40.0		
		125			512	320		
		160			400	250		
LXS-25F ₂	25	80	7.875	63	1260	78.8		
		100			1008	63.0		
		125			806	50.4		
		160			63.0	39.4		
LXS-32F ₂	32	80	7.875	63	1260	78.8		
		100			1008	63.0		
		125			806	50.4		
		160			63.0	39.4		
LXS-40F ₂	40	80	20	16	3200	200.0	0.00005	999999
		100			2560	160.0		
		125			2048	128.0		
		160			1600	100.0		
LXS-50F ₂	50	80	31.25	25	5000	312.5		
		100			4000	250.0		
		125			3200	200.0		
		160			2500	156.3		

使用条件：温度等级：T30 最大允许压力：1.6MPa 上下游流场敏感度等级：U0D0

最大允许误差：

- a)低区（ $Q_1 \leq Q < Q_2$ ）的最大允许误差为 $\pm 5\%$ ；
b)高区（ $Q_2 \leq Q \leq Q_4$ ）的最大允许误差为 $\pm 2\%$ 。

三、外形尺寸及重量

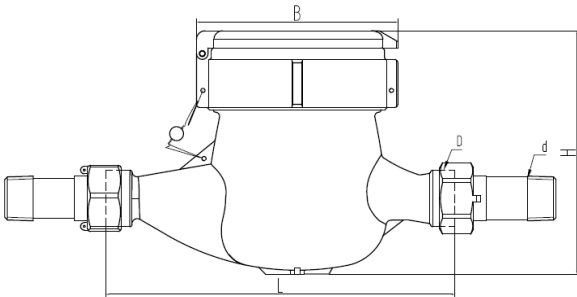

型 号	口径	长L	宽B	高H	连接方式		重量
	mm				d	D	kg
LXS-15F ₂	15	165	94	114	R1/2	G3/4B	1.5
LXS-20F ₂	20	195	94	115	R3/4	G1B	1.8
LXS-25F ₂	25	225	100	124	R1	G1 1/4B	2.4
LXS-32F ₂	32	230	100	124	R1 1/4	G1 1/2B	3
LXS-40F ₂	40	245	122	156	R1 1/2	G2B	5

LXS-50F ₂	50	280	140/125	156/179	R2	法兰连接按 GB/T17241.6/GX1-2 001 D=φ165D1=φ125	10
----------------------	----	-----	---------	---------	----	--	----

注：外形尺寸及重量仅供参考,具体以实物为准。

四、安装与使用

1. 选择水表的口径，应根据安装地点的流量大小而定，本表不宜使用热水及除饮用水外的其他液体，避免暴晒、污染、水淹和冰冻。
2. 本表必须水平安装，使字面朝上，箭头方向与水流方向相同,为了计量准确，水龙头应高于水表。
3. 新装管道务必把管内石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净再装水表，使用时应缓慢开启阀门，以免水流急速冲击造成水表故障。
4. 水表如装在锅炉进水管处，应防止热水回流烫坏水表。
5. 水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过接管、密封垫圈、连接螺母连接。拆装水表时，切不可用力硬扳，以免扭断表壳。
6. 水表长期使用后，管道内杂质有可能会堵塞过滤网或进入水表内，使水表误差增大或影响正常运转，最好每隔三年清洗一次，并重新校准，但不得自行拆装。
7. 长期（一周以上）不用水的用户建议关闭水表前后阀门，以免管路中空气或水压波动导致空转计量。
8. 水表安装处的任何一侧或障碍物与水表/相关管件的至少一个侧面之间应留有不少于一个管道直径加300mm的间隙。对于管道直径大于DN40的水表安装时，如水表非掩埋的情况下，水表及其相关管件的上方至少留有700mm的自由空间。

五、水表常见故障及解决方法

1. 出水量明显减少：可能是水压偏低、滤网堵塞，须清洗水表。
 2. 水表停走：可能是异物卡住叶轮、零件磨损或损坏，须更换水表零部件。
- 上述水表故障，必须具有资质或经过培训的专业人员处理，并需重新检定后方能安装使用。


七、声明

1. 包装物及产品报废回收：按照国家相关规定做好分类回收，采用有利于环境保护和无害化处理的方案。
2. 产品检定周期：按照JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程》要求执行。
3. 用户不得擅自拆卸铅封，否则按破坏处理。
4. 本公司有对本说明进行更改和修订的权利，若有更改恕不另行通知，一切以实际产品为主。

附件：随同每只水表供应接管、连接螺母及接管密封垫圈各2件,50mm为法兰密封垫圈。(特殊客户随约定)

注：客户自购买之日（以发货日期为准）起一年内，如安装合理、使用正确，确因产品质量引起的故障，在铅封完整的情况下本公司负责无偿修理调换。但由于下述原因引起的故障，即使在保修期内亦作有偿修理或更换：（1）由于使用错误、自行改装及不适当的维修等原因；（2）超过标准规范的要求使用；（3）购买后由于摔落及安装过程中发生损坏等原因；（4）冰冻、地震、火灾、其他天灾及二次灾害等原因。

安装示意图

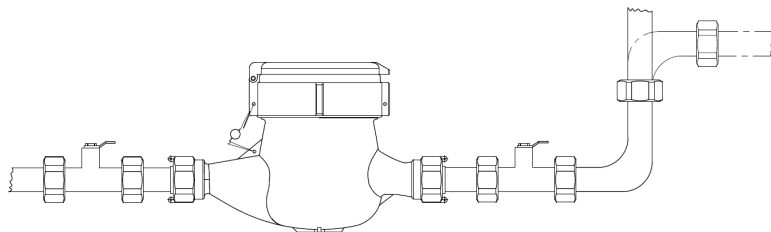

2020F372-33

2020F373-33

 **宁波水表（集团）股份有限公司**

地址：浙江省宁波市江北区洪兴路355号

邮编：315032

销售电话：400-8857818

售后电话：400-9264818

传真：0574-87376630

http: //www.chinawatermeter.com